

玩键驱动操作说明

1、请用 Google 或者 Microsoft Edge 浏览器进入官网通过网页驱动进行设置：

官网：<https://www.kbgamer.com/>


2、进入官网后有几个选项，不同选项对应不同项目，具体如下：




- 1) 首页：是对玩键品牌的介绍
- 2) 产品中心：是描述每个产品的详细信息
- 3) 视频中心：是展示每个产品的视频信息
- 4) 网页驱动：是连接键盘后对键盘进行设置的
- 5) 固件说明书下载：暂时有固件更新都是放在这里的，同时里面有对应型号的说明书
- 6) 关于我们：对玩键品牌的简述
- 7) EN：这里是语言切换，支持中英文

3、重点对网页驱动做下说明：


- 1) 刚连接键盘时的页面

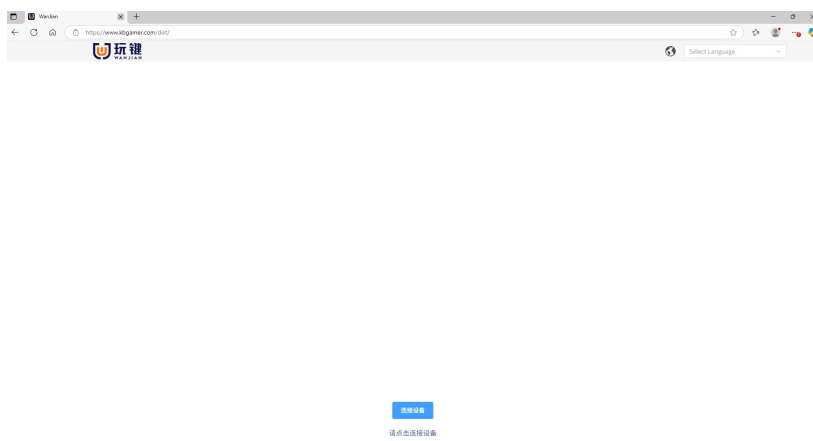

- 2) 此时点击设备连接

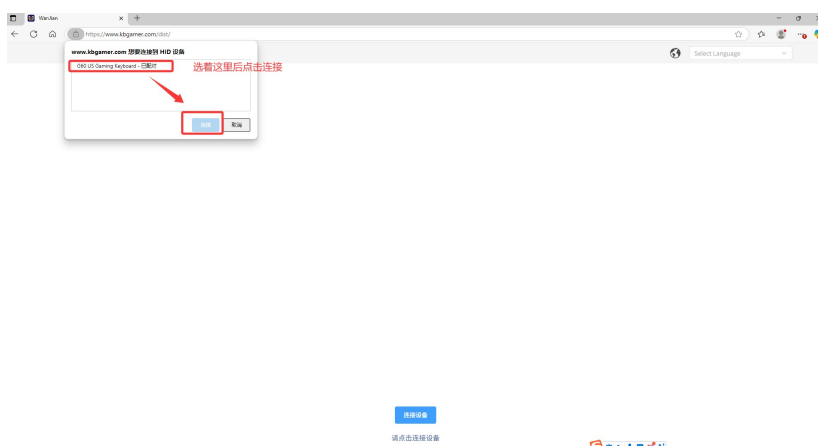


3) 接着点击下图圈出来的地方

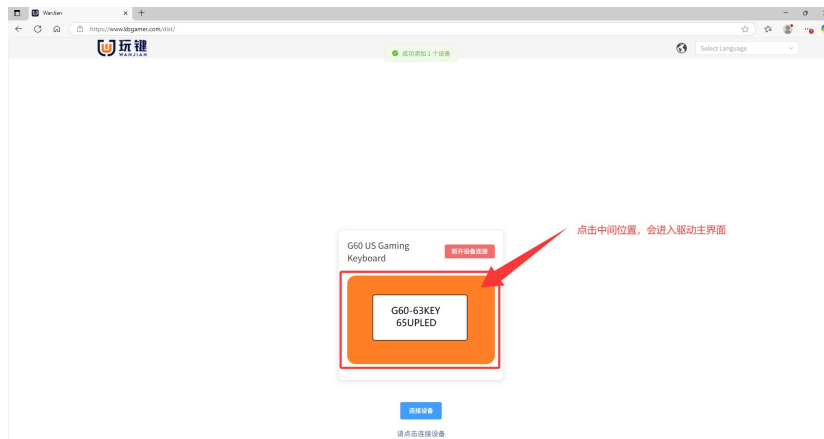


4) 主界面（触发点和 RT 设置）:





5) 灯效设置:


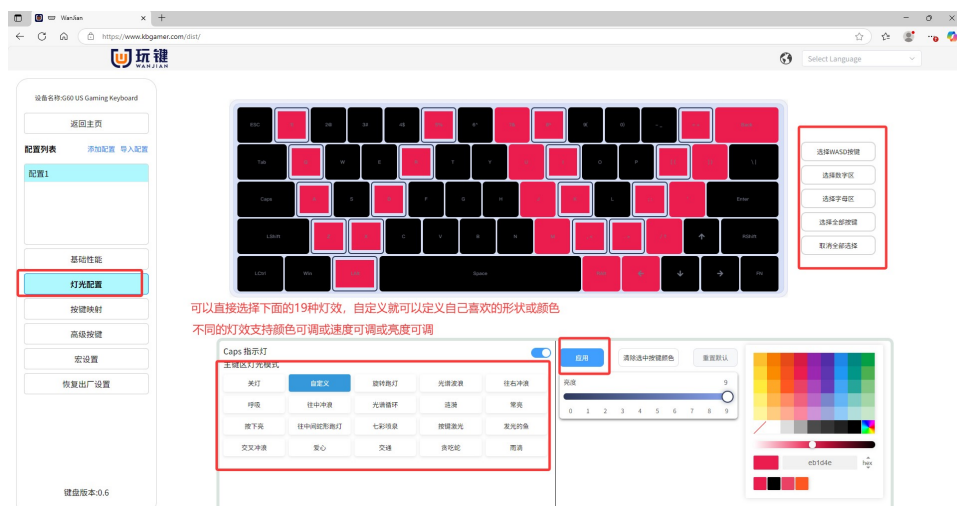



6) 按键映射:

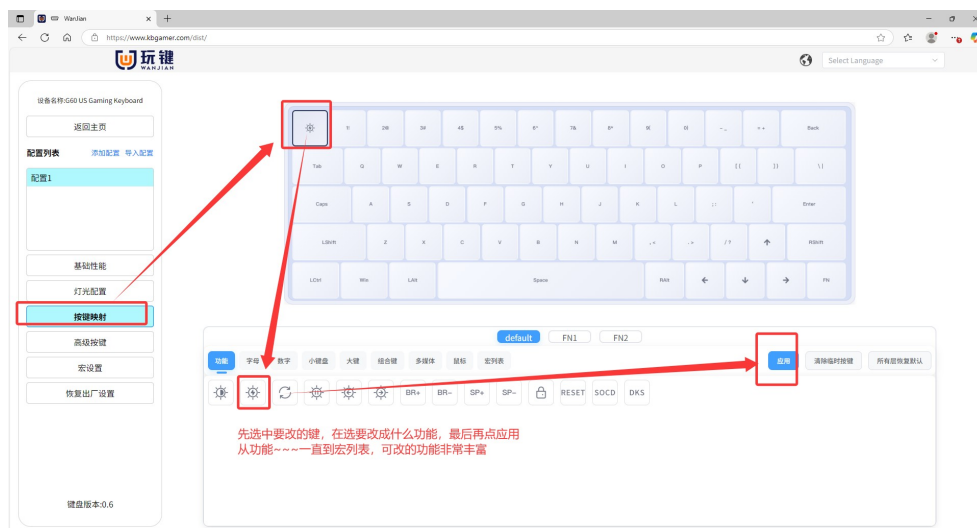

7) DKS 设置:

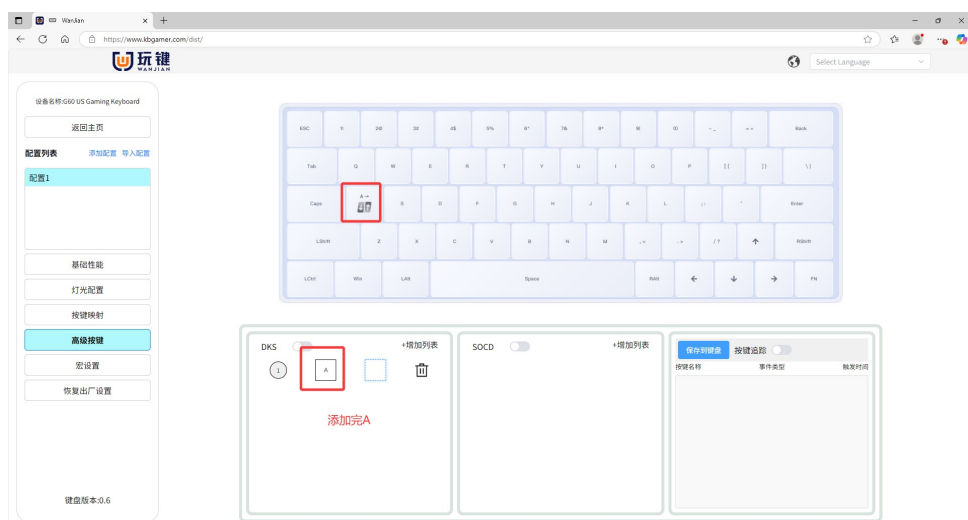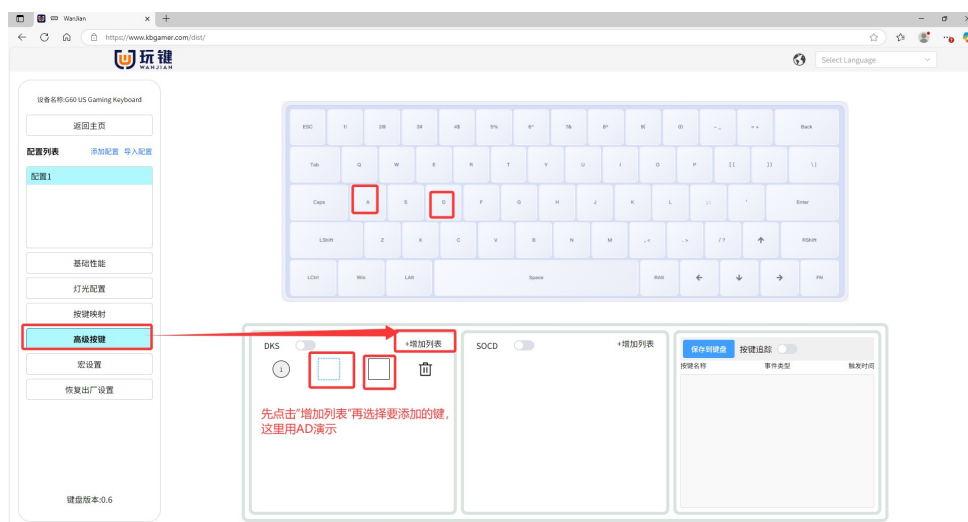

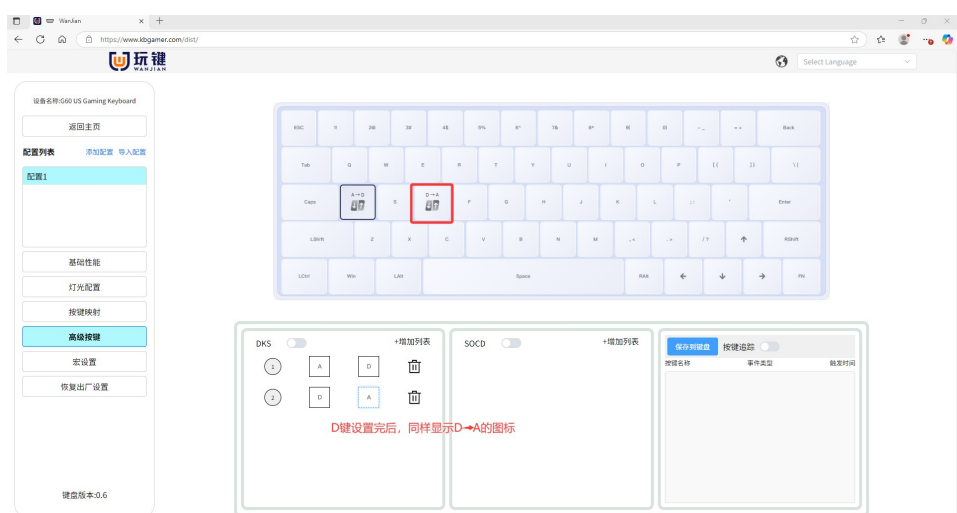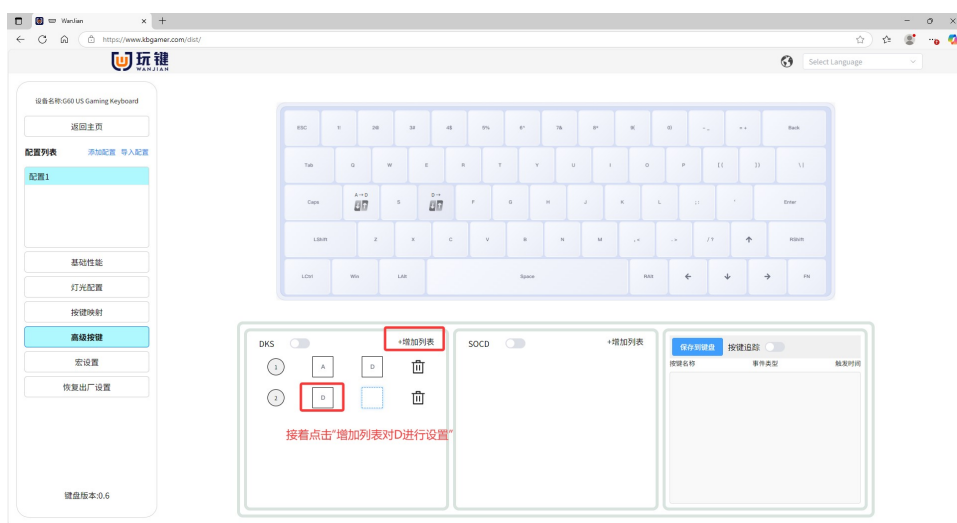



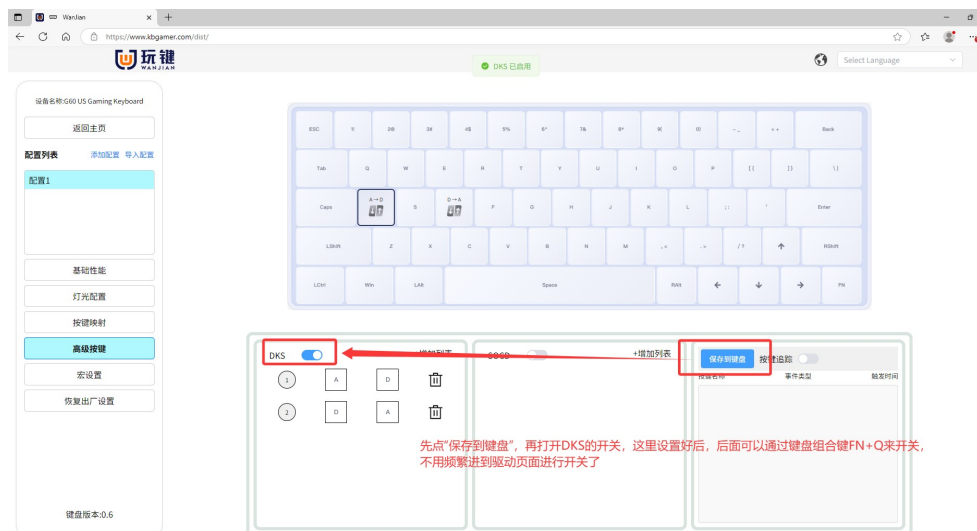


8) SOCD 设置:



9) 宏设置:

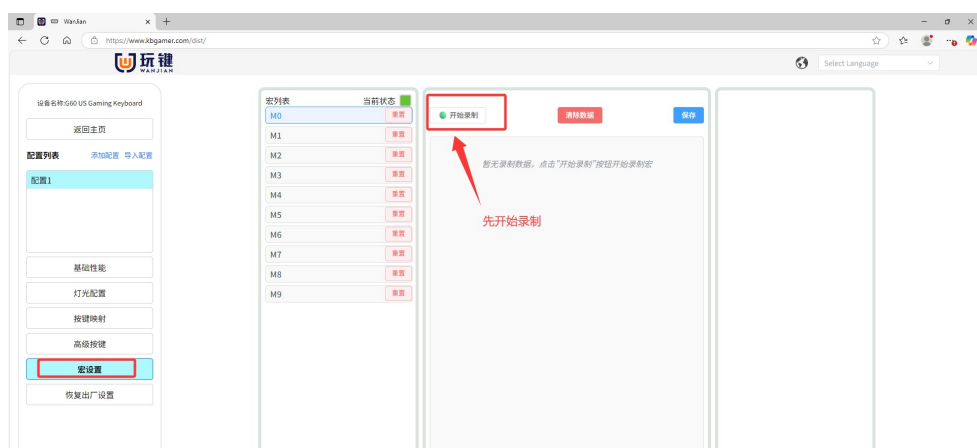

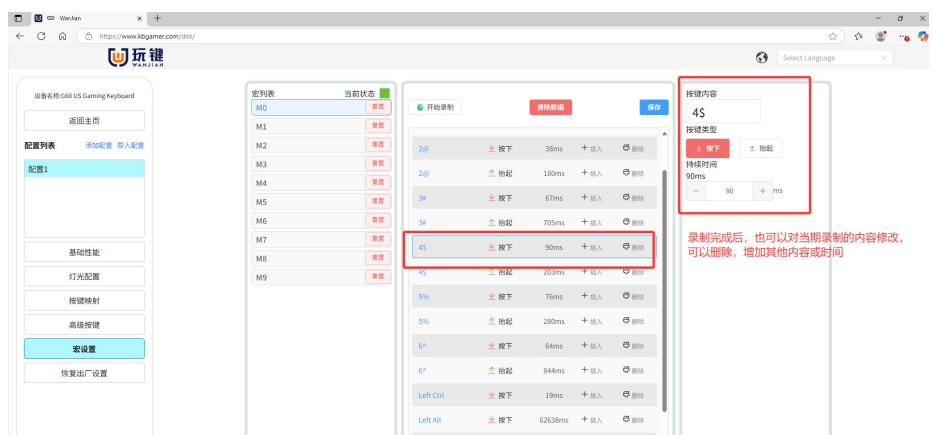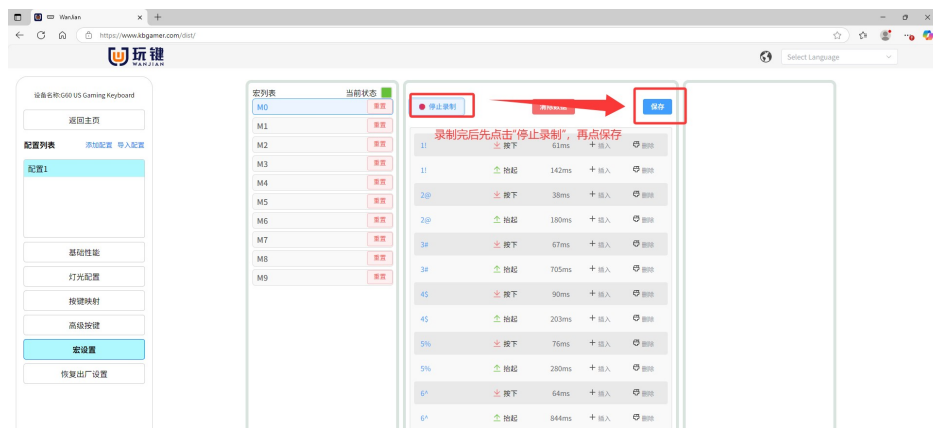

10) 恢复出厂默认设置：

