


1、驱动安装完成后，连上键盘出现下图界面，点击：G60 Keyboard 位置进入驱动内界面

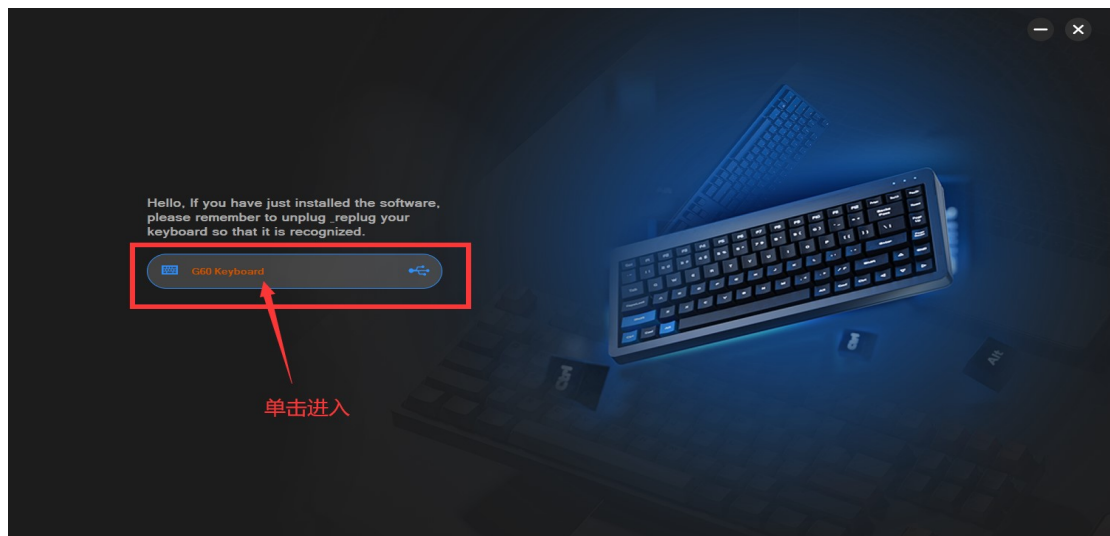

进入内界面如下



2、按键功能自定义




按键功能定义操作说明如下：



3、RT 操作说明








4、灯效操作说明

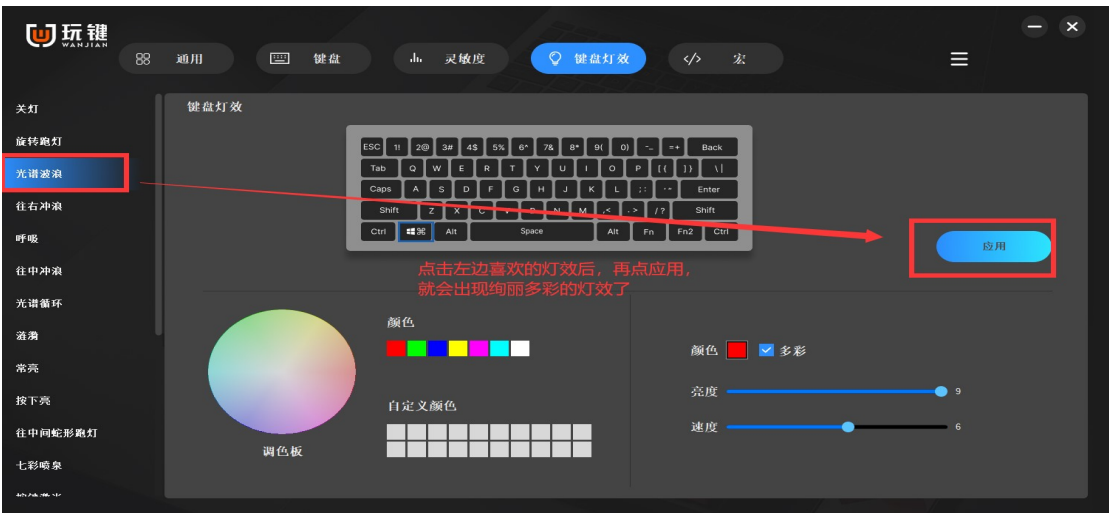

5、宏录制操作说明



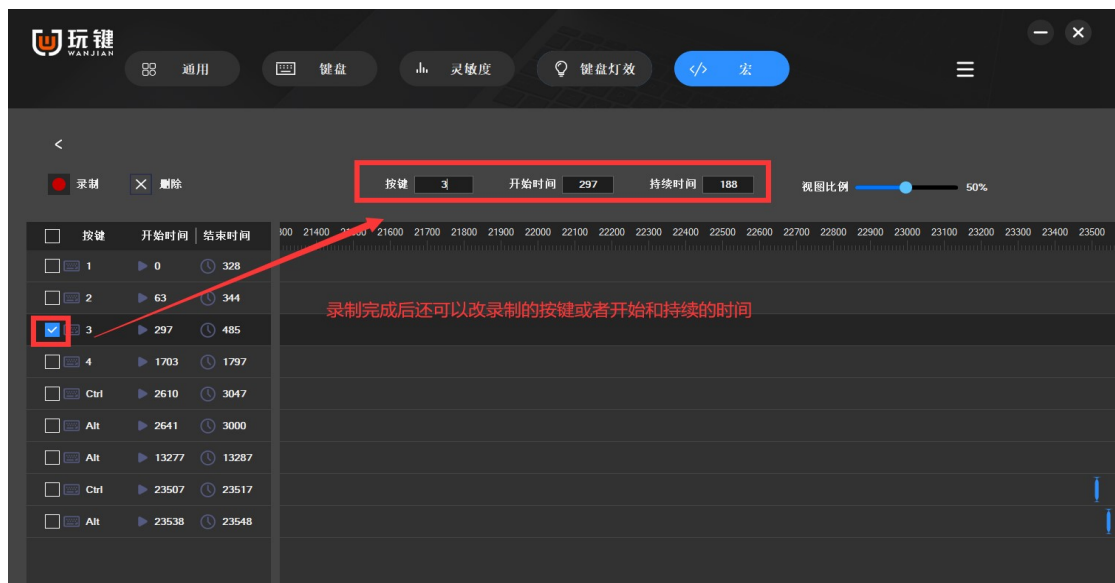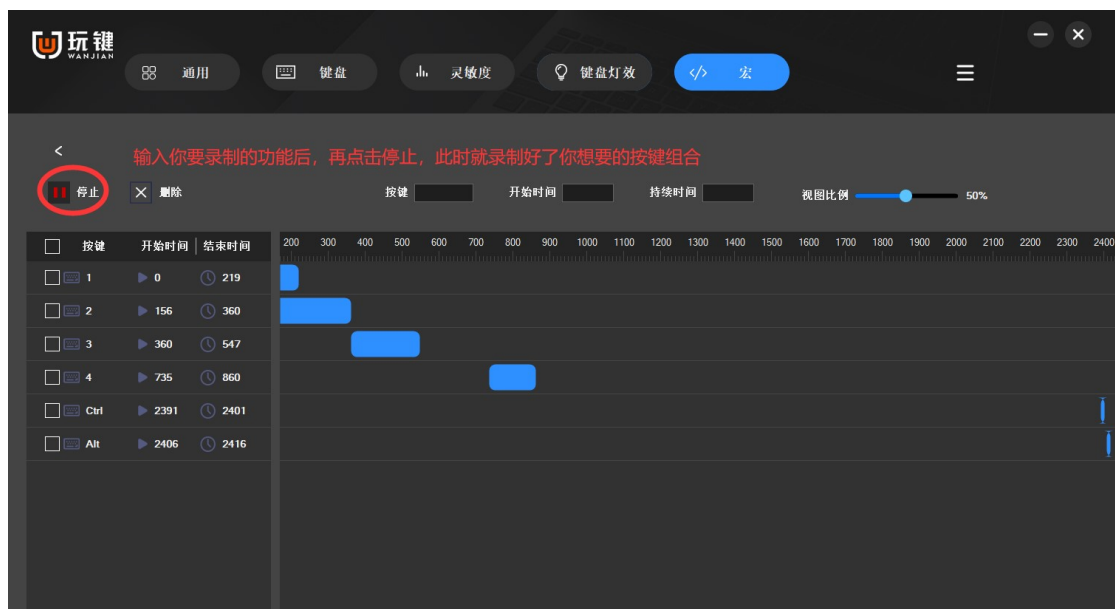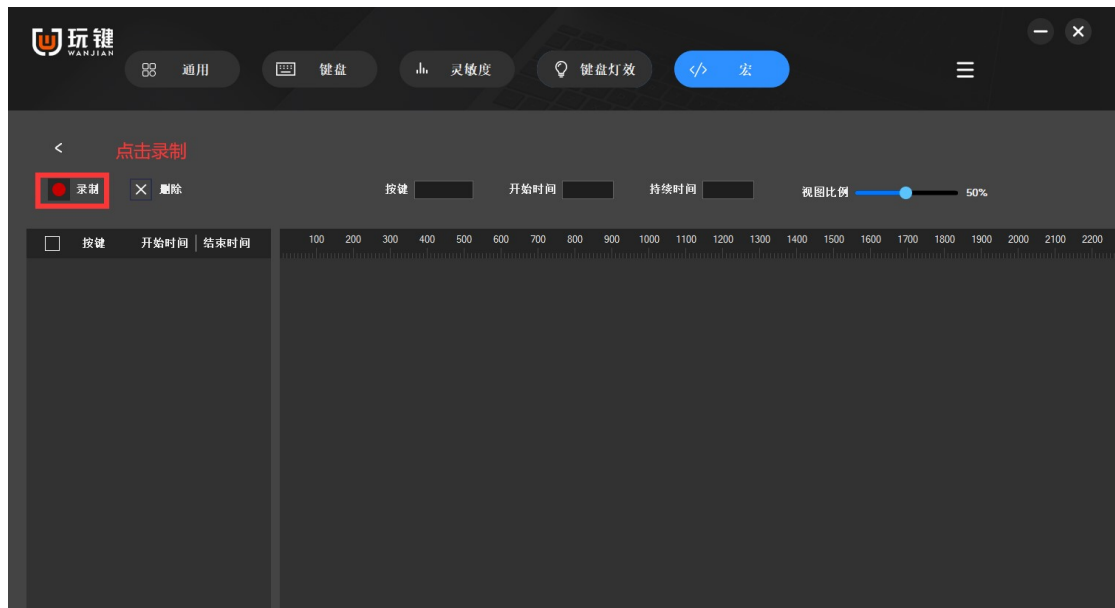

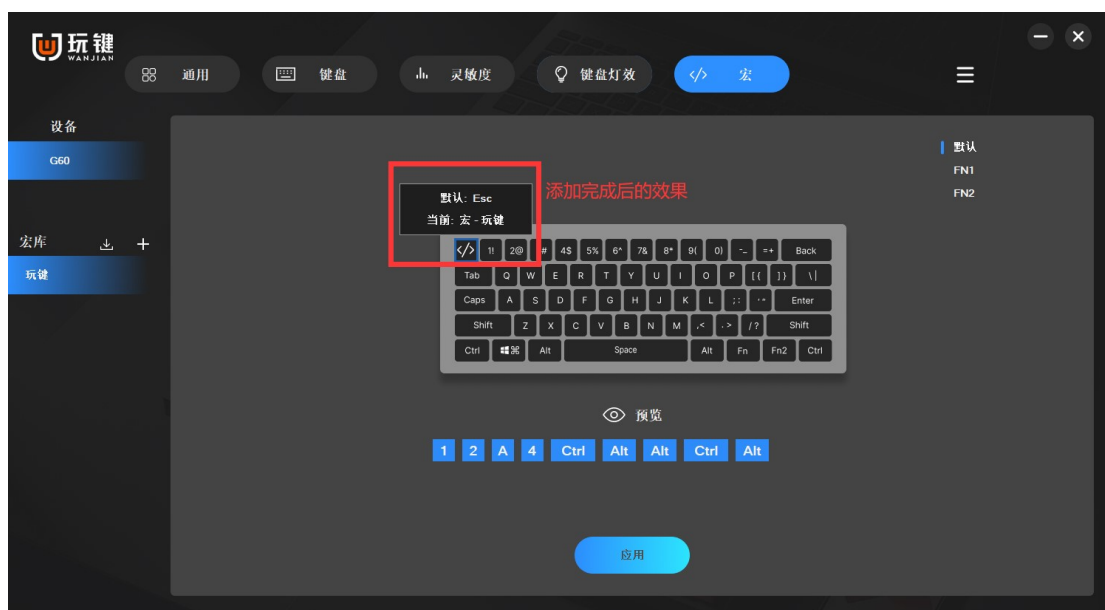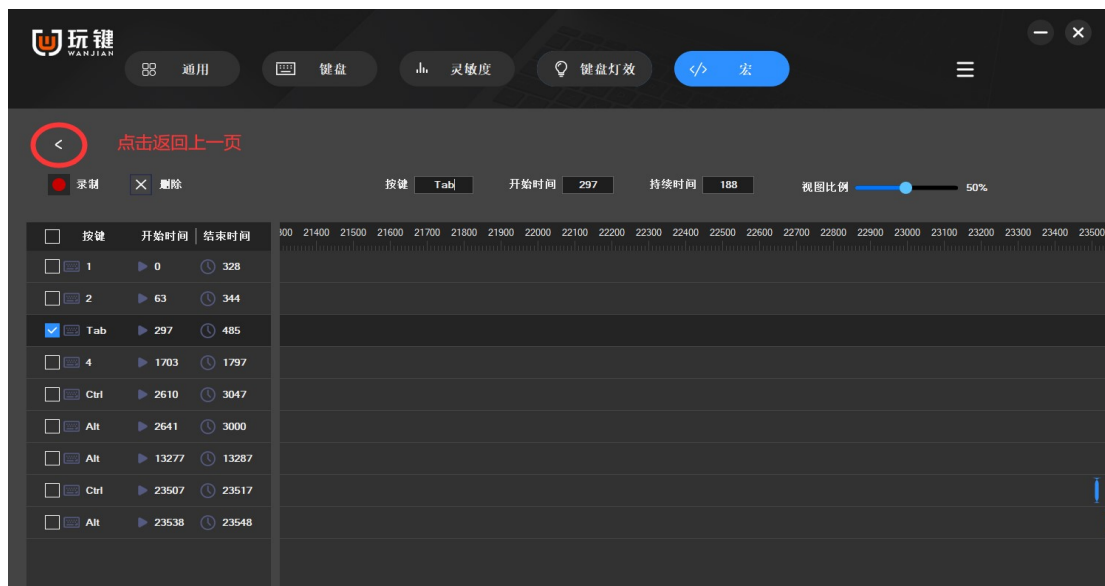

6、通用操作

